TOPLAND®

ML20

取扱説明書ＷＥＢ版

※2010.01.改訂

聴く・うた・in
メモリープレイヤー
My-Listener
マイリスナー

安全にお使いいただくために

この「取扱説明書」には、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や損害を未然に防止するための注意事項を、危害や損害の大きさと切迫程度を明示するために、誤った取り扱いにより生じることが想定される内容を次のように区分して表示しています。

⚠警告 人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

⚠注意 人が傷害を負う可能性および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

絵表示

この記号は、**「してはいけないこと」**の内容を告げるものです。

この記号は、**「しなければならないこと」**の内容を告げるものです。

【著作権について】収録されたコンテンツには著作権があります。コンテンツとは編集した情報内容すべてのことで、著作権者の許諾なしに無断で他の電子メディアや印刷物などに転載することはできません。当社の許諾なく私的目的・引用の範囲を越えて使用することはできません。当社に無断で次の行為を行なうことは違法となり、処罰される場合があります。データの一部または全部の改変コンテンツの複製・翻案・翻訳・公衆送信・出版・販売・貸与・改変、ミュージックデータの改変や、他のネットワークへの転載、雑誌・市販製品への添付。

【免責事項】インターネット及びWEBページへの接続やダウンロードはお客様の責任においておこなってください。当社は接続先の、データー、ソフトウェアをはじめとした各種コンテンツの使用、または使用不能から生じるいかなる損害（利益やデータの損失、その他の金銭的損失など）に関して、一切責任を負わないものとします。たとえ、当社からそのような損害の可能性についてあらかじめ知らされていた場合でも同様です。

⚠警告

運転中は使用しない。
自動車、オートバイ、自転車などの運転をしながらヘッドホンなどを使用したり、操作や表示画面を見ることは絶対におやめください。
交通事故の原因となります。
ヘッドホンは大きな音でお聴きになると周囲の音が聞こえにくくなります、周囲の音が聞こえないと危険な場所では使用しないでください。

分解や改造はしないでください。
火災・感電・けがの原因となります。

水につけないでください。また、浴室内やぬれた手で使用しないでください。
ショート・感電の原因になります。

⚠注意

長期間使用しない場合は、乾電池を取り外して保管してください。乾電池の液もれの原因になります。

以下の場所で使用や保管しないでください。
火災や破損、故障の原因になります。
・高温や多湿、温度差の大きい場所。
・直射日光のあたる場所。
・粉塵や腐食性ガスの発生する場所。
・強い磁力や静電気、電波の発生するものの近く。
・衝撃や振動が加わる場所。

本製品を落としたり、物を乗せたり、強い力ではさむなどしないでください。
また、不慮の衝撃により破損した場合に傷害を受けないよう衣服のポケットなど身につけて所持するときは充分ご配慮ください。破損、故障の原因になります。

製品に触れる前に必ず、接地した金属性のもの(アース)に触れるなどして静電気を除去してからお取り扱いください。
対応するポートに正しい方向で接続してください。
メモリーデーターはバックアップを必ず取ってから取り扱ってください。
データーの紛失、破損、誤作動を起こす可能性があります。

▮製品仕様▮

USBメモリー・デジタルオーディオ　ML20	
内蔵メモリー	2GB（ユーザー領域：約1750MB)※
インターフェイス	USB2.0
対応OS	Windows Vista・XP・2000
再生フォーマット	MP3 (DRM著作権保護非対応)
録音フォーマット	WAV
出力	6.5mw+6.5mw（インピーダンス32Ω） φ3.5㎜ステレオミニジャック
LCD	128×64ドット モノクロ
使用電源	1.5V(DC)：単4形アルカリ乾電池1本
外形寸法	79㎜(W)×30㎜(H)×20㎜(D)
重量	約35.5g（乾電池含む）

※システム領域とMy-ListenerWEBのデーターホルダー、プリインストールデーターを除いた、初期に実質的使用できるファイルサイズ。
連続再生時電池持続時間：最大約10時間
連続音声録音時電池持続時間：最大約25時間

・Windows, Vista, XP, 2000, Media Player は、米国 Microsoft Corporathon の登録商標です。
・iTunes は米国Apple Corporathon の登録商標です。
・moraおよびモーラの名称、ロゴは、株式会社レーベルゲートの登録商標または商標です。
・その他の商品名などは各社の商標または登録商標です。

故障かな?と思ったら　一度、お確かめください。

▮電源が入らない…
電池の消耗やセット状態をお確かめください。

▮ボタンを押しても動作しない…
HOLDスイッチが入っていませんか?

▮保存した音楽が表示されない…
保存形式が間違っていませんか?

▮音がでない…
ヘッドホンのプラグと音量を確認してください。

▮再生を開始しない…
DRMの付いたデーターは再生できません。

▮その他、動作しないなどの時には…
電源を切った後一度乾電池を入れ替えて、再度電源を入れてください。

ユーザーサポート・お問合せ
mylistener@topland.co.jp
使用方法などのご質問、サポートはこちらまでメールでお問合せください。

各部の名前

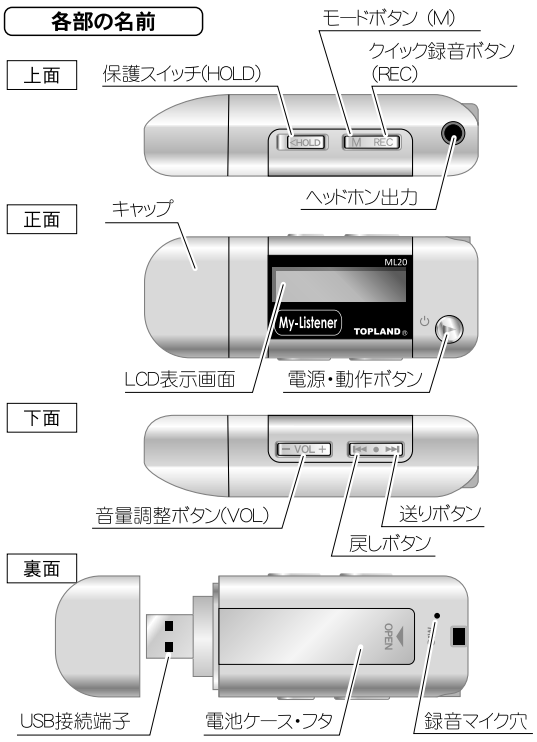

乾電池の取り替え

交換は、単4形アルカリ乾電池(LR-03)を必ずご使用ください。
充電式電池やそのほかのタイプの電池は、お使いにならないでください。(故障の原因となります)

多 い ⇔ 少ない

●電池の残量表示が少なくなったら、お早めにお取り替えください。
●交換するときには、必ず電源を切ってから行ってください。

①本体のキャップをあらかじめ取りはずします。
②電池ケース・フタの部分を矢印の向きに押して開けます。

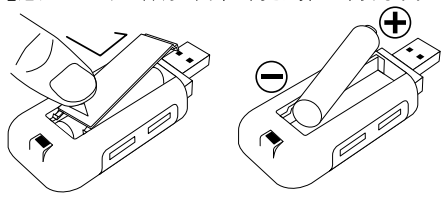

③古い乾電池を+側から持ち上げて取りはずし、新しい物に取り替えてください。
④交換が終わったら電池ケース・フタを元に戻し閉じてください。

音楽の再生

ヘッドホンを取り付ける

ヘッドホン出力にヘッドホンのプラグを差し込んでください。

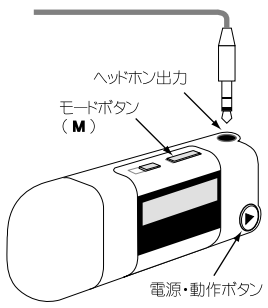

電源を入れる

電源・動作ボタン▶を約三秒押すと電源が入り、メニュー画面が表示されます。
（電源を切る→長押し）

音楽を再生する

メニュー画面を表示します。
送り・戻しボタンをクリックして[音楽の再生]を選択します。
モードボタン(M)をクリックすると再生を開始します。
停止・一時停止しているときは電源・動作ボタン▶をクリックすると再生を開始します。
（次回からは前回終了した続きから再生します。）
再生中に電源・動作ボタン▶をクリックすると一時停止❚❚します。
再生中に送り・戻しボタンを長押しすると早送り・巻き戻しします。
送り・戻しボタンをクリックすると前後の曲に飛びます。

音量調整

音量調節ボタン(VOL)で音量を調節します。
はじめて使用するときには音量を最低にしてから、ヘッドホンをご使用ください。
適度な音量に調節してお楽しみください。

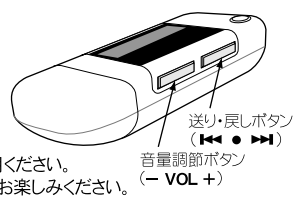

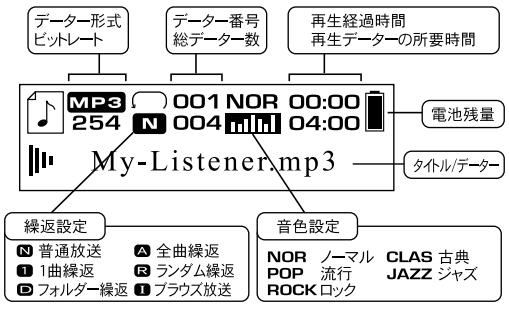

繰返(リピート)/音色(イコライザー)の設定

再生中にモードボタン(M)をクリックすると設定画面に変わります。



各設定の手順は以下の通りです。
●送り・戻しボタン ⏮ ● ⏭ をクリック…[選択]
●モードボタン M をクリック…[決定]
(この操作はその他の設定にも共通です。)

[繰返設定のメニュー]
普通放送：繰返しせずに全ての曲を順番に再生します。
1曲繰返：現在再生中の曲を繰返します。
フォルダー繰返：現在再生中の曲のフォルダーに収録された曲を順番に再生し、先頭で停止します。
全曲繰返：収録されている全曲を順番に再生し繰返します。
ランダム繰返：収録されている全ての曲の内容を任意に選曲して再生し繰返します。
ブラウズ放送(頭出し再生)：収録されている全ての曲の先頭部分だけ数秒間順番に再生し、先頭で停止します。

[音色設定のメニュー]
5種類の音色からお好みのものを選んでお楽しみください。

ブラウズ

一時停止中にモードボタン(M)をクリックするとブラウズ選択画面になります。
収録されているデーターを表示して選択すると直接再生することができます。

保護スイッチ (HOLD)

保護スイッチを矢印の方向に入れておけば、ポケットなどにれて使う場合に、その他のスイッチに誤って触れても動作しないようにすることができます。保護時にはマークが表示されます。

音声の録音

音声を録音する

メニュー画面を表示します。
送り・戻しボタンをクリックして[音声の録音]を選択します。
モードボタン(M)をクリックすると録音スタンバイ(準備状態で録音は開始していません)となります。

電源・動作ボタン▶をクリックすると録音を開始します。
もう一度電源・動作ボタン▶をクリックすると一時停止❚❚します。

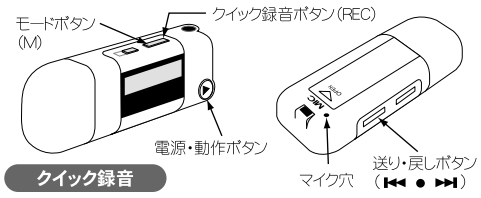

クイック録音

電源を入れ、メニュー画面の状態または、音楽・音声の再生中などの時に、クイック録音ボタン(REC)を長押しすると、すぐに録音を開始することができます。

データーを保存する

〈VOICE〉ホルダーにWAV形式で保存されます。

モードボタン(M)を約三秒長押しします。

録音と保存についてのご注意

マイク穴は本体の裏面にあります。
穴をふさいだり、触れたりしないようにご注意ください。
一時停止では録音データーは保存されていません。
一時停止にしてそのままおくとオートオフが働きません。
保存しないまま一時停止にし、乾電池が消耗して電源が切れた場合、データーは保存されずに、消去されます。
(データー番号はカウントされて残ります。データーは入っていません)

音声の再生

音声を再生する

メニュー画面を表示します。
送り・戻しボタンをクリックして[音声の再生]を選択します。
モードボタン(M)をクリックすると再生を開始します。
停止・一時停止しているときは電源・動作ボタン▶をクリックすると再生を開始します。
その他の操作は音楽の再生と同じです。
(音色設定と繰返設定はありません)

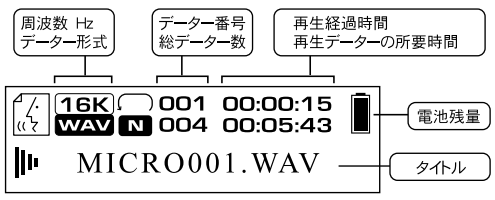

音声の再生の一時停止中にモードボタン(M)をクリックすると削除設定の画面が表示されます。

[音声データーの削除設定メニュー]
ファイル削除：現在再生中の音声データーを1つ削除します。
全部削除：保存されている全部の音声データーを削除します。
退出：削除を中止して再生に戻ります。

動作がわからなくなった場合は、モードボタン(M)を約三秒長押しするとメニュー画面が表示されます。

簡易FMラジオ

※電波の弱い場所では使えません。

チューニングする

メニュー画面を表示します。
送り・戻しボタンをクリックして[FMラジオ]を選択します。
モードボタン(M)をクリックするとチューナー画面が表示されます。

送り・戻しボタンをクリックしてチューニングしてください。
長押しでスキャンします。



続けてモードボタン(M)をクリックするとチャンネル保存やオートスキャンなどのメニュー画面となり、各種の設定が可能です。

[設定メニュー]
チャンネル保存：現在の場所をCH付けして保存します。
オートスキャン：自動で受信ポイントをチャンネル設定します。
受信感度：電波を受信する感度を調節することができます。
チャンネル削除：表示しているチャンネル設定を解除します。
全部削除：チャンネル設定をすべて解除します。
海外仕様：87.0Hz～108.0MHz帯の受信モード。
日本仕様：76.0Hz～90.0MHz帯の受信モード。
●この機能ではヘッドホンのコードがアンテナの役割をしますので位置や角度が変わると受信状態が変化します。

設定

各種の設定

メニュー画面を表示します。
送り・戻しボタンをクリックして[設定]を選択します。
モードボタン(M)をクリックすると各種の設定画面となります。

繰返設定 音楽の再生のリピート設定。

音色設定 音楽の再生の音色を設定。

言語設定 表示言語の設定。24ヶ国語から選択できます。

オールリセット 初期設定に戻します。

戻る

メニュー画面に戻ります。

オートオフ機能について

●「音楽の再生」モードで停止または一時停止したまま約2分以上操作が無いと電源が切れます。
●「設定」の選択中、約1分以上操作が無いと電源が切れます。

「音声の録音」モードでの一時停止中及び、「音楽の再生」モードで繰返ししている場合と、保護(HOLD)している時は自動停止しません。電源の切り忘れによる電池の消耗にご注意ください。

パソコンと接続する

※ドライバーのインストールは不要です。

パソコンと接続することで、音楽などのデーターを取り込みや表示名の変更、消去、バックアップなどをすることができます。
パソコンの電源を入れ、OSが起動処理を完了し安定している状態で利用可能なUSBポートに接続してください。

対応OS/Microsoft Windows 2000, XP, Vista

USBポートに接続する

電源を切り、本体のキャップを取りはずしてUSB接続端子をUSBポートに差し込みます。

●接続すると、自動的にパソコンは新しいハードウエアー(リムーバブルディスク・デバイス)として認識し表示されます。

[自動表示されない時には]
●エクスプローラーで［マイコンピューター]を開きます。

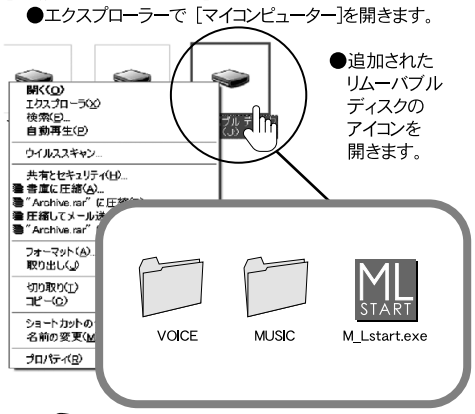

●追加されたリムーバブルディスクのアイコンを開きます。

■パソコン本体に電源を依存しているUSBハブ(ACアダプターなどで電源供給していない)などでは正しく認識しない場合があります。USBハブにACアダプターなどを取り付けるか、パソコン本体に接続してください。
■ハードウエアーの認識には数分かかる場合があります。その間には、本体を取りはずしたり、むやみにキー操作や他のプログラムを起動しないでください。システムトラブルの原因となります。
■ポップアップ・ガイドなどが出る場合、お客様のご利用に応じて必要であればその指示に従って操作してください。
［高速でないUSBハブに接続している高速USBデバイス］と表示されることがありますが、ご使用には問題はありません。メッセージを閉じてください。使用しているUSBポートがUSB1.1標準規格の場合、より高速のUSB2.0規格対応のディバイスを接続しても、実行速度はUSB1.1規格の対応となります。USB2.0動作を求める場合は、ポートやハブなど接続過程の機器すべてがUSB2.0以上の規格である必要があります。

音楽データーの取り込み　追加・削除・編集

ホルダーにコピーする

音楽データーはこの新しく追加されたリムーバブルディスク(マイリスナー)の中の〈MUSIC〉ホルダーに必ずMP3形式で格納してください。その他のフォーマットには非対応です。

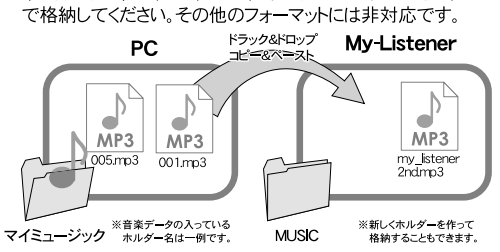

大文字のファイル名を使用すると再生時のデーター名が正しく表示されない場合があります。

⚠ご注意　MP3専用です

DRM[デジタル著作権管理]付きのデーターは再生できません。
MP3形式専用です。
アップル社の提供しているiTunesなどのAAC形式や、moraその他の専用サイトで提供されるATRAC3形式、WMA形式などは再生できません。

音楽編集ソフトを使う

音楽編集ソフトのWindows Media Playerなどを使用して取り込んだり編集する場合には、ご使用になるソフトウエアーの提供している取扱説明やヘルプでご確認ください。
Windows Media Playerの使い方へのリンクは、マイリスナーWEBからでも案内しています。必要に応じてご覧ください。
最新の情報は下記に準じたキーワードで検索してみてください。

Windows Media How-to センター　検索

データーを削除する

不要な音楽や音声データは各ホルダーから削除します。

パソコンから取りはずす

安全な取りはずしかた

●作業が終わったら、使用したファイル・ウインドをすべて閉じて終了してください。
●タスクバーにある［ハードウェアーの安全な取りはずし］のアイコンを右クリックすると、ダイアログが表示されますので、その指示に従い、取りはずし可能なハードウエアーデバイスの中から選択し［停止］してください。

●「安全に取りはずしできます」などの確認が表示されます。確認表示はお使いのパソコンの設定により、表示されない場合もあります。
●USBポートから取りはずしてください。